


X-N3X 簡単操作ガイド 録音編 (MD)


ここでは本体操作を説明しています。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

CD ダビング (アルバム CD をそのまま録音)




1. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す
高速でCDが回転し、自動で録音レベルを調整した後、録音が始まります。

トラック指定ダビング (聞いている曲だけを録音)




1. 録音したい曲を再生しているときに、CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す

CD 倍速ダビング (約半分の時間でCD ダビング)




1. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを続けて2回押す
高速でCDが回転し、自動で録音レベルを調整した後、録音が始まります。(再生中はできません)

好きな曲だけをダビングする

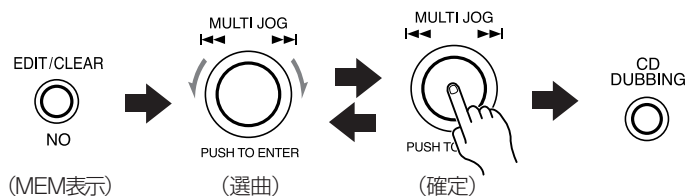


1. メモリー再生機能を使って好きな曲をメモリーする (裏面をご覧ください)
2. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す

FM/AM 放送を MD に録音する




1. 録音したい放送局を聞いているときに、
● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. MD の ^{プレイポーズ}▶/|| ボタンを押す

オンキヨー製品からシンクロ録音する




1. ● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. 接続しているオンキヨー製品を再生する

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する

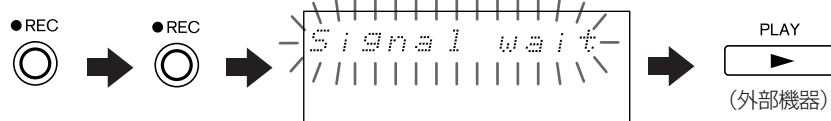


1. ● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. 再度● ^{レック}REC ボタンを押す
3. Signal Recが表示し、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

グループ録音

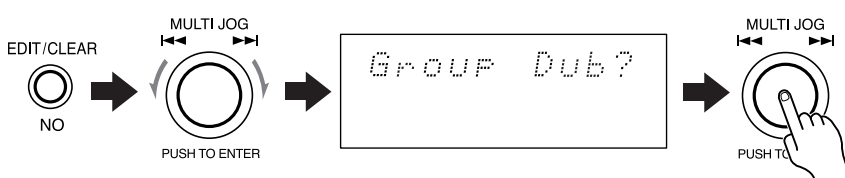

1. 入力がMDで停止中に ^{エディット}EDIT/CLEAR/NO ボタンを押す
2. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを回して、表示部に「Group Dub?」を表示させる
3. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを押す
4. CD ダビングをする


録音モードを切り換える (MDLP)

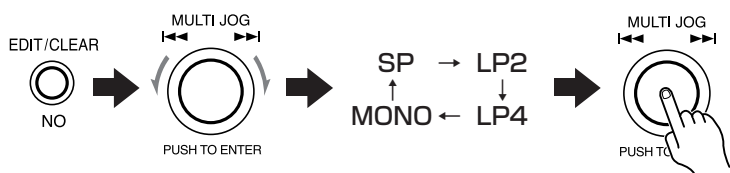

1. 録音する前に、入力がMDで停止中に ^{エディット}EDIT/CLEAR/NO ボタンを押す
2. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを回して、表示部に「Rec Mode?」を表示させ、^{レック}REC ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを押す
3. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを回し、希望の録音モードを選ぶ
4. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを押す

X-N3X 簡単操作ガイド 再生編 (CD/MD) ここではリモコン操作のみの説明をしています。

メモリー再生

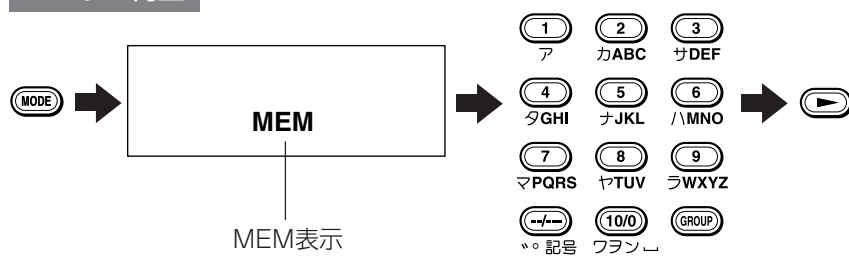


1. 停止中に^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「MEM」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に^{メモリー}MEM表示が消えるまで、くり返し^{モード}MODEボタンを押す

ワントラック1TR再生

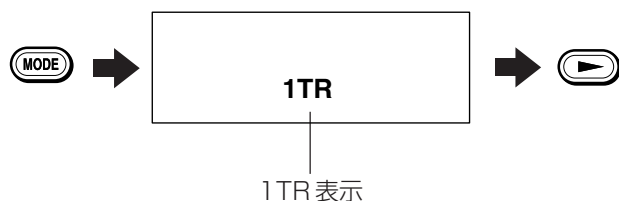


1. 停止中に^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「1TR」を表示させる
2. ▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に^{ワントラック}1TR表示が消えるまで、くり返し^{モード}MODEボタンを押す

ランダム再生

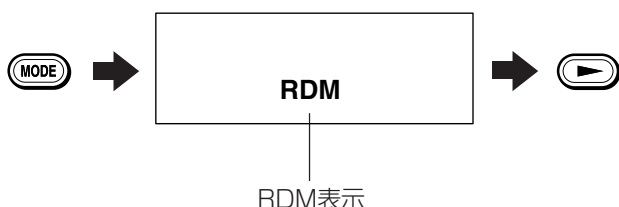


1. 停止中に^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「RDM」を表示させる
2. ▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に^{ランダム}RDM表示が消えるまで、くり返し^{モード}MODEボタンを押す

リピート/チェーンリピート再生

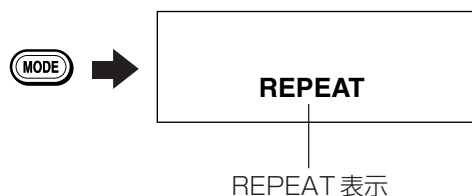


1. 再生中に^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「REPEAT」を表示させる

解除するには

再生中に^{リピート}REPEAT表示が消えるまで、くり返し^{モード}MODEボタンを押す

MD グループ再生*

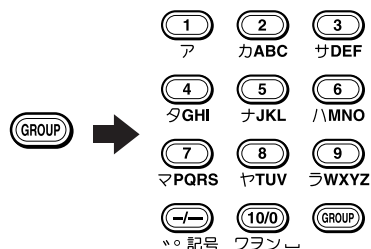

1. ^{グループ}GROUPボタンを押す
2. 数字ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
再生が始まります

MD1 グループ再生*



1. 停止中に^{グループ}GROUPボタンを押す
2. ^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「1GR」を表示させる
3. ▶ ボタンを押して再生を始める
グループを選択するには ◀▶ ▶▶ ボタンを押します。

* MD にグループを作成する必要があります。(取扱説明書 46 ページ)
詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。